



BRUNO



AUFBAUANLEITUNG | MONTAGE HANDLEIDING | CONSTRUCTION MANUAL



## INDEX

DEUTSCH	4 – 9
NEDERLANDS	10 – 15
ENGLISH	18 – 23

## DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für das Bruno Metallbett "Factory" entschieden haben! Im Folgenden möchten wir Ihnen Schritt für Schritt den Aufbau des Metallbettes "Factory" erklären. Sollten Sie dennoch Fragen haben, können Sie sich telefonisch unter (030) 120 59 678 an uns wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Das gesamte Bruno-Team wünscht Ihnen jetzt schon einen wunderbaren Schlaf.

## LOS GEHT'S:



Für den Aufbau werden zwei Personen benötigt.

Die Dauer des Aufbaus beträgt ca. 20 Minuten und es ist kein handwerkliches Geschick notwendig. Bauen Sie das Bett bitte in dem Zimmer auf, in dem Sie es auch später nutzen wollen. Verwenden Sie eine saubere und weiche Unterlage, auf der Sie das Bett aufbauen. Ein Inbusschlüssel ist im Lieferumfang enthalten. Sie benötigen kein weiteres Werkzeug.


## LIEFERUMFANG:

- (1) PAKET MIT 2 SEITENTEILEN UND 1 MITTELTEIL IN 200 CM LÄNGE  
INKL. SCHRAUBEN UND ZUBEHÖR:
  - A: 10 SENKKOPFSCHRAUBEN (M8) ZUR VERBINDUNG DES BETTGESTELLS
  - B: 8 RUNDKOPFSCHRAUBEN (M8) FÜR DIE ROLLROST-STOPPER
  - C: 8 ROLLROST-STOPPER
  - D: 1 INBUSSCHLÜSSEL
- (2) PAKET MIT 2 QUERTEILEN IN DER VON IHNEN BESTELLTEN BREITE (140, 160, 180 ODER 200 CM)
- (3) PAKET MIT ROLLROST

### OPTIONAL:

- (4+5) BRUNO MATRATZENKERNE
- (6) BRUNO MATRATZENBEZUG
- (7) BRUNO TOPPER


# DAS BETTGESTELL

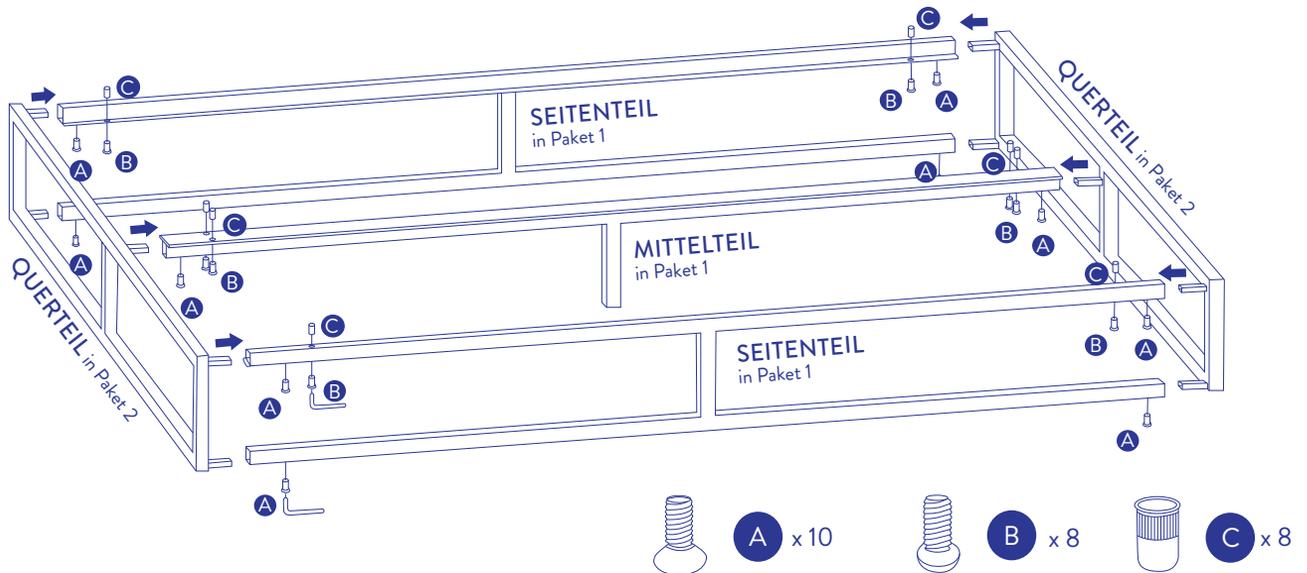

## ZUSAMMENBAU

- Verwenden Sie eine saubere und weiche Unterlage, auf der Sie das Bett aufbauen.
- Stecken Sie die beiden **Querteile** in das **Mittelteil** und die beiden **Seitenteile**. Dabei sollten alle Teile auf dem Kopf stehen, um anschließend die Schrauben hineindrehen zu können.
- Die 10 Verbindungsschrauben (**A**) können nun von oben in die Gestellteile hineingeschraubt werden.
- Wenden Sie das Bettgestell anschließend und bringen Sie die optionalen 8 Rollrost-Stopper an (**B und C**), sofern Sie den mitgelieferten Rollrost verwenden wollen.


## DER ROLLROST (OPTIONAL)

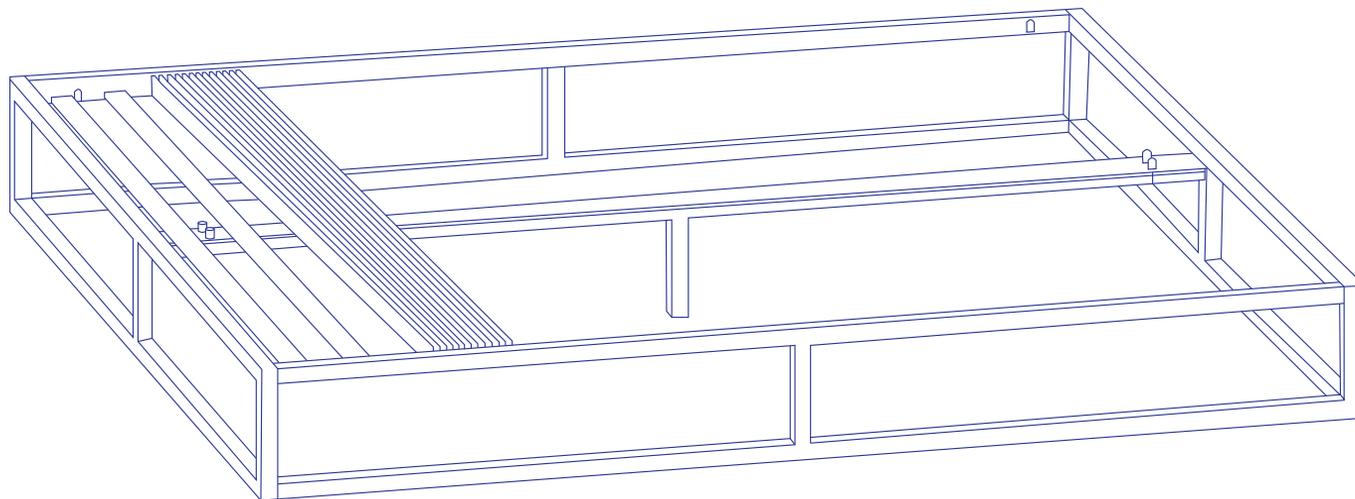

### AUFLEGEN DES ROLLROSTS


- Legen Sie den mitgelieferten Rollrost auf die Auflageflächen des zusammengebauten Bettgestells. Die erste Holzlatte sollte dabei vor den Rollrost-Stoppnern aufgelegt werden.
- Entfalten Sie die restlichen Latten bis die letzte Latte wieder hinter den Stoppern aufgelegt werden kann.
- Falls Sie einen anderen Lattenrost mit festen Rahmen verwenden, sollten Sie die Rollrost-Stopper nicht verwenden.

## DIE BRUNO MATRATZE UND TOPPER (OPTIONAL)

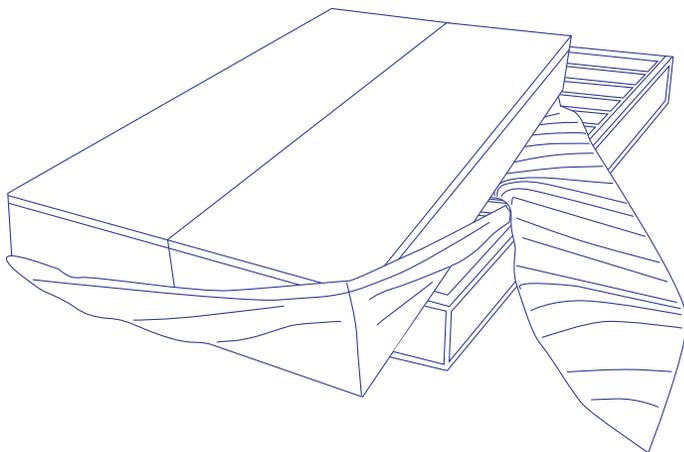

### MATRATZENKERNE MIT BEZUG BEZIEHEN

Legen Sie den Matratzenbezug mit der farbigen Seite nach unten auf das Bett. Öffnen Sie den Bezug und legen Sie die Matratzenkerne in den Bezug. Schließen Sie diesen mit dem Reißverschluss. Die Matratze benötigt 2 Stunden um sich zu entfalten.

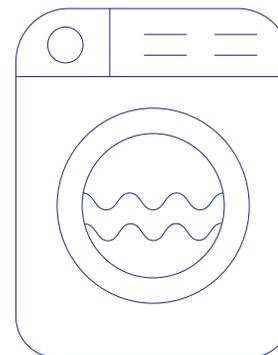

### TOPPER AUSPACKEN UND PLATZIEREN

Anschließend können Sie auch den Topper auspacken und auf der Matratze platzieren.

### OBERBEZUG WASCHEN

Die weiße Liegefläche der Matratze (sowie der Bezug des Toppers) kann dank des Reißverschlusses abgenommen und bei maximal 60°C im Schonwaschgang in der Waschmaschine gewaschen werden. Der farbige Teil des Matratzenbezugs ist per Handwäsche waschbar.

## NEDERLANDS

Bedankt dat u voor het metalen 'Factory' bed hebt gekozen! Hieronder leggen we u stap voor stap uit hoe de boxspring gemonteerd moet worden. Als u daarna nog vragen hebt, kunt u ons telefonisch bereiken op 030 8080171. Wij helpen u graag verder!

Het gehele Bruno-team wenst u alvast een heerlijke slaap toe.

## AAN DE SLAG:



Voor de montage zijn twee personen nodig.

De montage duurt ongeveer 20 minuten en er is geen handigheid voor nodig. Monteer het bed in de kamer waar u hem later wilt gebruiken. Gebruik een schoon en zacht oppervlak om het bed in elkaar te zetten. Een inbussleutel is bij de levering inbegrepen.

U hebt geen ander gereedschap nodig.


## MEEGELEVERDE PAKSTUKKEN:

- (1) PAKKET MET 2 ZIJKANTEN EN 1 MIDDENBALK MET EEN LENGTE VAN 200 CM  
INCL. SCHROEVEN EN TOEBEHOREN:
  - A: 10 SCHROEVEN MET VERZONKEN KOP (M8) VOOR DE VERBINDING VAN HET BEDFRAME
  - B: 8 SCHROEVEN MET RONDE KOP (M8) ALS STOPPERS VOOR DE LATTENBODEMS
  - C: 8 LATTENBODEM STOPPERS
  - D: 1 INBUSSLEUTEL
- (2) PAKKET MET 2 DWARSSTUKKEN IN DE BREEDTE DIE U BESTELD HEEFT (140, 160, 180 OF 200 CM)
- (3) PAKKET MET LATTENBODEM

### OPTIONEEL:

- (4+5) BRUNO MATRASKERNEN
- (6) BRUNO MATRASHOES
- (7) BRUNO TOPPER


## HET FRAME

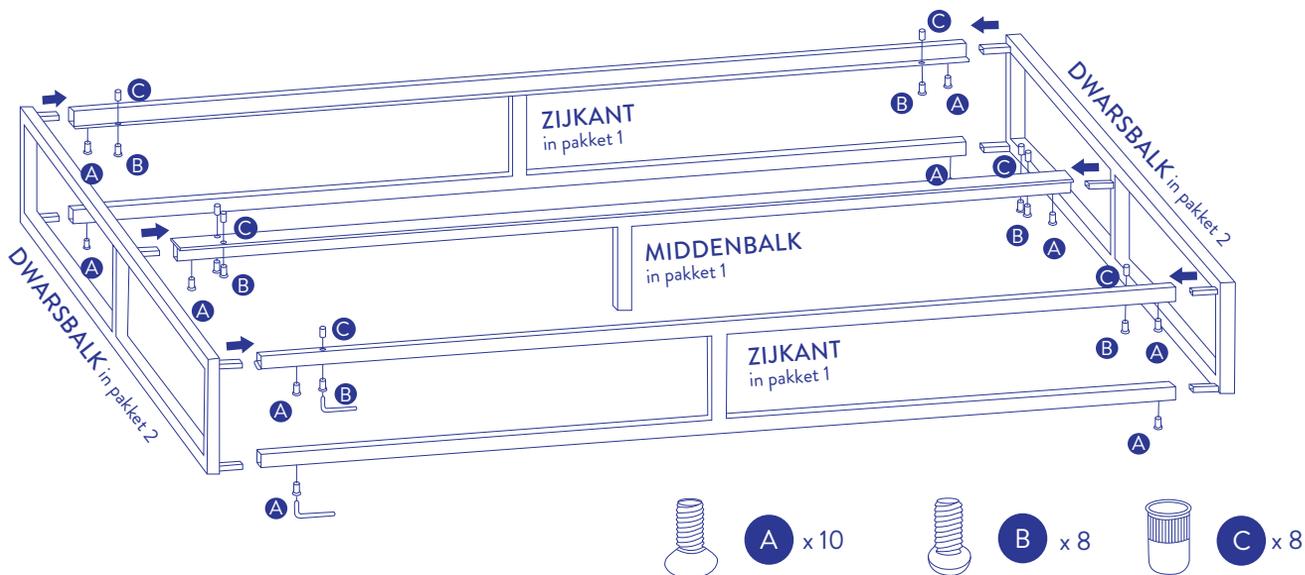

### MONTAGE

- Gebruik een schone en zachte ondergrond om het bed in elkaar te zetten.
- Steek de beide dwarsbalken in de middenbalk en de beide zijkanten ook. Daarbij moeten alle onderdelen ondersteboven liggen, zodat de schroeven er daarna kunnen worden gedraaid.
- De 10 verbindingsschroeven (A) kunnen nu van bovenaf in het frame worden geschroefd.
- Draai vervolgens het bedframe om en monteer de optionele 8 lattenbodempstoppers (B en C), als u de bijgeleverde lattenbodempstoppers wilt gebruiken.


## LATTENBODEM (OPTIONEEL)

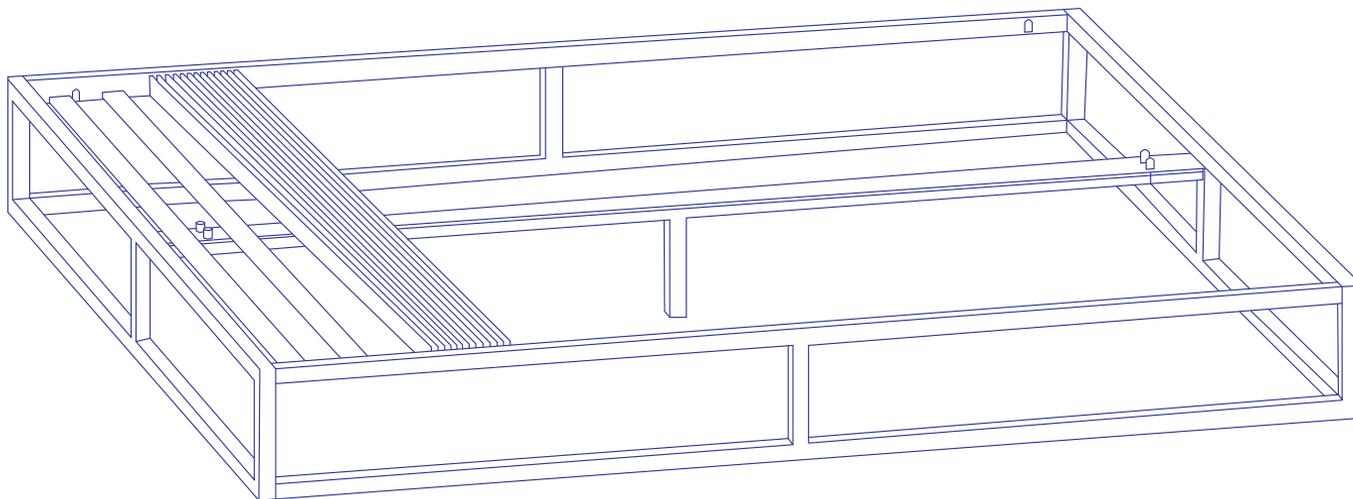

### PLAATSEN VAN DE LATTENBODEM


- Plaats de bijgeleverde oprolbare lattenbodem op de steunvlakken van het gemonteerde bedframe. De eerste houten lat moet achter de bodemstoppers worden geplaatst.
- Vouw de resterende latten uit tot de laatste lat achter de stoppers kan worden geplaatst.
- Als u een andere lattenbodem met een vast frame gebruikt, moet u de lattenbodemstoppers niet gebruiken.

## BRUNO MATRAS EN TOPPER (OPTIONEEL)

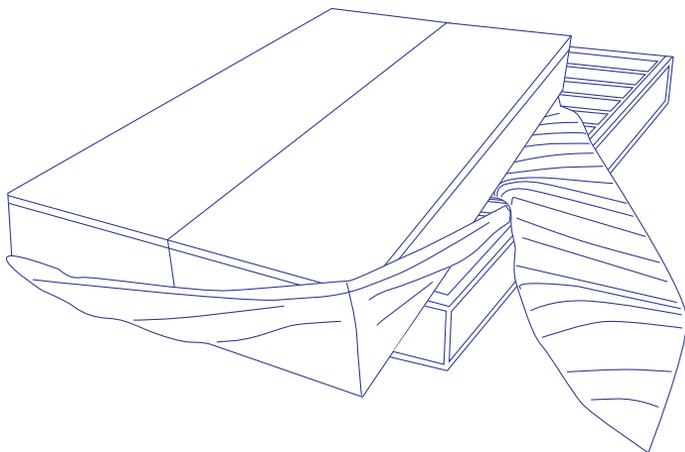

### MATRASKERNEN MET HOES BEKLEDEN

Leg de matrashoes op het bed met de gekleurde kant naar beneden. Open de hoes en leg de matraskernen in de hoes. Sluit de hoes met de rits. Het matras heeft 2 uur nodig om op te stijven.

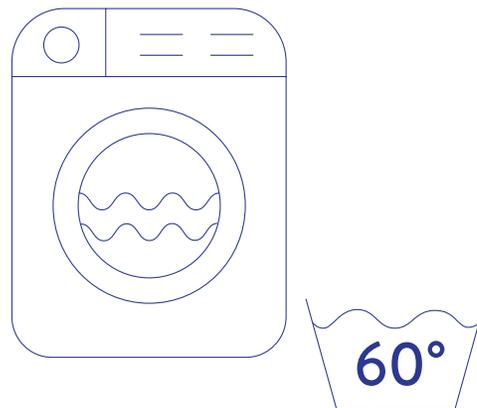

### TOPPER UITPAKKEN EN PLAATSEN

Aansluitend kan de topper worden uitgepakt en op het matras worden geplaatst.

### MATRASHOES WASSEN

Het witte ligvlak van het matras (en de hoes van de topper) kunnen met behulp van de ritssluiting worden afgehaald en in de wasmachine worden gewassen op maximaal 60°C op een zacht programma. Het gekleurde deel van de matrashoes kan met de hand gewassen worden.





## ENGLISH

Thank you for choosing the Bruno 'Berlin' metal bed!  
In the following we will explain to you step by step the assembly of the 'Berlin' metal bed. However, if you have any questions, you can contact us by phone at +49 (0)30 120 59 678. We will be glad to help you!

The entire Bruno team wishes you a wonderful sleep.

## HERE WE GO:



Two people are needed for the assembly.

The duration of the assembly is about 20 minutes and no manual skills are necessary. Assemble the bed in the room where you wish for it to remain. Assemble the bed on a clean and soft surface. An Allen key is included in the delivery. You do not need any other tools.


## SCOPE OF DELIVERY

- (1) PACKAGE WITH 2 SIDE PARTS AND 1 MIDDLE PART IN 200 CM LENGTH.  
INCL. SCREWS AND ACCESSORIES:
  - A: 10 COUNTERSUNK SCREWS (M8) TO CONNECT THE BED FRAME.
  - B: 8 ROUND-HEADED SCREWS (M8) FOR THE ROLLED SLATTED FRAME STOPPERS
  - C: 8 ROLLED SLATTED FRAME STOPPERS
  - D: 1 ALLEN KEY
- (2) PACKAGE WITH 2 CROSS PARTS IN THE WIDTH YOU ORDERED (140, 160, 180 OR 200 CM)
- (3) PACKAGE WITH THE ROLLED SLATTED FRAME

### OPTIONAL:

- (4+5) BRUNO MATTRESS CORES
- (6) BRUNO MATTRESS COVER
- (7) BRUNO TOPPER


# THE BEDSTEAD

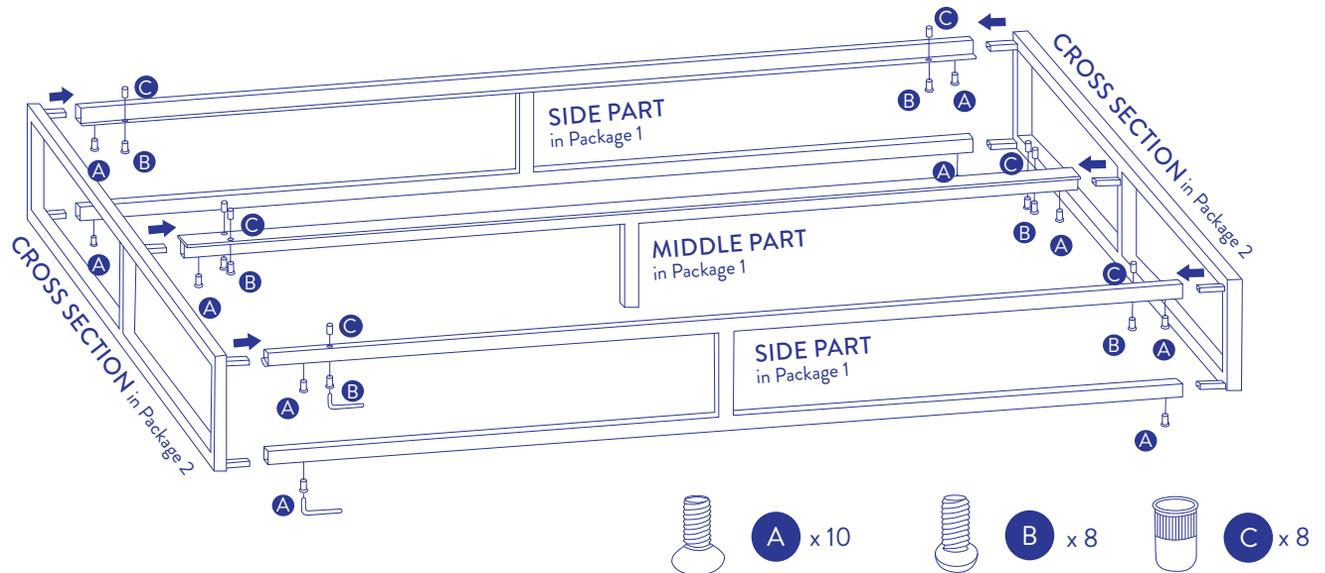

## ASSEMBLY

- Assemble the bed on a clean and soft base.
- Insert the two **transverse parts** into the **centre part** and the two **side parts**. All parts should be upside down so that the screws can be inserted afterwards.
- The 10 connecting screws (A) can now be screwed into the frame parts from above.
- Then turn the bed frame and attach the optional 8 rolled slatted frame stoppers (B and C), provided that you want to use the rolled Slatted frame.


## THE ROLLED SLATTED FRAME (OPTIONAL)

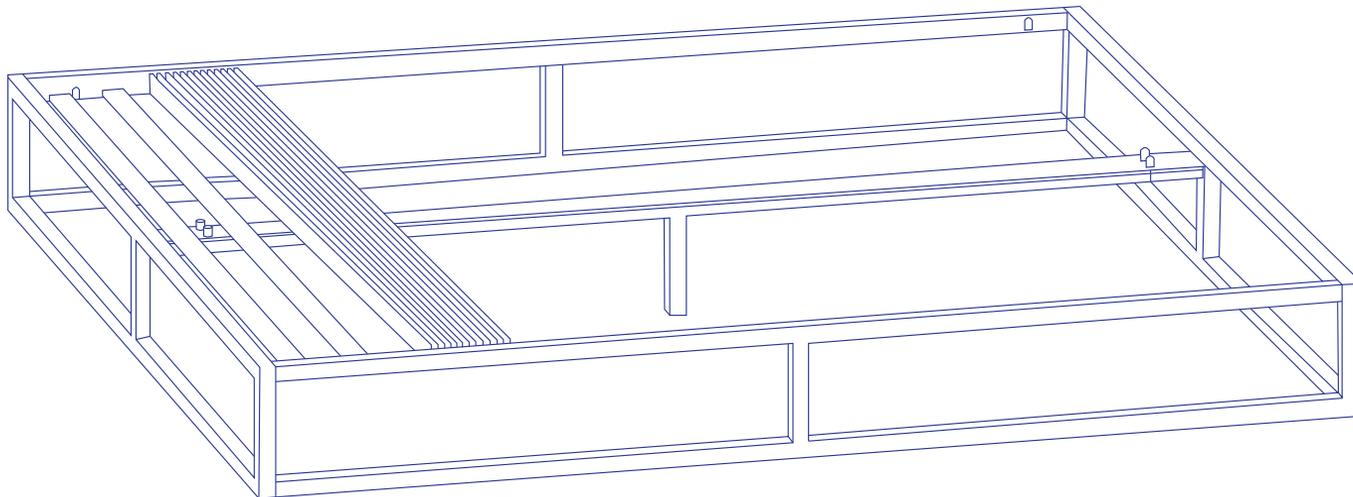

### PLACING THE ROLLED SLATTED FRAME

- Place the rolled slatted frame on the support surfaces of the assembled bed frame. The first wooden slat should be placed in front of the roller slat stoppers.
- Unfold the remaining slats until the last slat can be placed back behind the stoppers.
- If you are using another slatted frame with a fixed frame, you should not use the roller slat stoppers.

## THE BRUNO MATTRESS AND TOPPER (OPTIONAL)

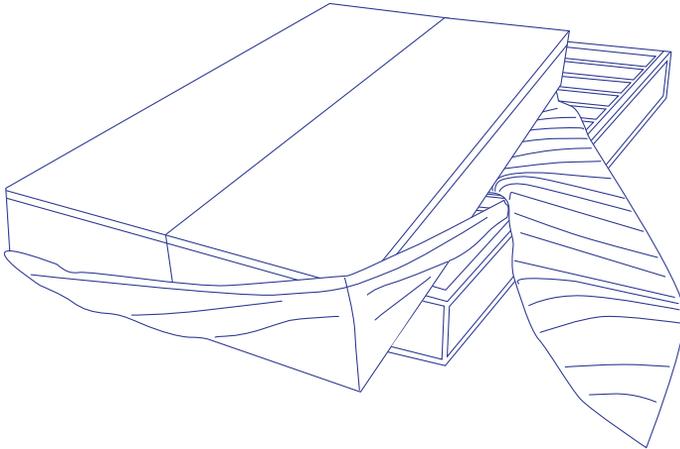

### COVER MATTRESS CORES WITH COVER

Place the mattress cover on the bed with the coloured side facing down. Open the cover and place the mattress cores in the cover. Close it with the zip. The mattress needs 2 hours to unfold.



### UNPACK AND PLACE TOPPER

Then you can also unpack the topper and place it on the mattress.

### WASH TOP COVER

The white lying surface of the mattress (as well as the cover of the comfort topper) can be removed with the zipper and washed in the washing machine at a maximum of 60°C on the gentle cycle. The coloured part of the mattress cover is washable by hand.



[www.brunobett.de](http://www.brunobett.de)

[frage@brunobett.de](mailto:frage@brunobett.de)

030 / 120 59 678

Mo-Fr: 08:00–18:00 Uhr

[www.brunobett.de/bett-factory](http://www.brunobett.de/bett-factory)

[www.brunobed.nl](http://www.brunobed.nl)

[support@brunobed.nl](mailto:support@brunobed.nl)

030 80 80 171

Ma-Vr: 09:00–17:00 uur

[www.brunobed.nl/factorybed](http://www.brunobed.nl/factorybed)